

コードレスマイボトルブレンダー300ml 取扱い説明書



アイボリー



レッド



MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen MiyaGen

快適にお使いいただくために

快適にお使いいただくために、特に知っておいていただきたい内容です。

食材を入れすぎない

●MAX線以上に食材や液体を入れないでください。



MAX線以上に食材や液体を入れると、動かなくなる場合があります。

水の中に入れない


●本体をつけ置き洗いやなどで、水の中に入れる事は絶対にしないでください。



水道からの流水での洗浄は問題ありませんが、水中に浸けると故障の原因となります。

本体側とボトル側の目印を合わせる

●ボトルに本体を取り付ける際は、本体側▼とボトル側▲を合わせてください。
ON

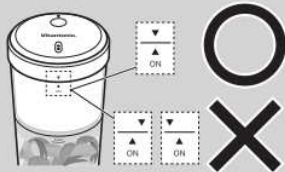

安全のため、目印が合っていないと運転(かくはん)できない仕様になっています。

スタートは2秒以上長押し

●スタートする際は、電源スイッチを2秒以上長押ししてください。



安全のため、電源スイッチを2秒以上長押ししないと運転できない仕様になっています。

充電について

充電の目安

- 約2時間で充電が完了します。
充電中はLEDランプが赤色に点灯します。(充電完了後、白色が点灯)
- 1回のフル充電で約10回使用できます。(1回につき40秒使用した場合)
環境や使用方法で使用時間が短くなる場合があります。
- 電池は消耗品です。
繰り返しご使用になります(フル充電を約300回)、使用時間が徐々に短くなります。また、周囲温度・使用時間などのご使用条件により、寿命が短くなります。
充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
電池を含む「本体」のみの販売は行っておりませんので、製品全体をお買い替えください。

充電とLEDランプの色

充電中/赤
充電完了/白



LEDランプ
運転時/点灯(白)
充電残量低下/点滅(赤)
本体が最後まで締まっていない/点滅(白)
停止時/消灯



- 長期間ご使用されませんと、充電電池の過放電により、使えなくなることがあります。1ヶ月に1回は充電されることをおすすめいたします。
- 充電中は本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は、使用・保管などの状態により変化します。
- 充電が完了してからお使いください。

お使いになる前に

- 本体のパッキンは、竹串などを使用し、隙間や緩みが無いようしっかりと溝に取り付けてください。
商品の破損や故障の原因

注意

- 必ず食材がつかれる程度の十分な液体を入れて運転する。
少なすぎると故障の原因
- MAX線を越えて食材や水分を入れない
ふきこぼれ・故障の原因




MAX線

使い方

- ①ボトルに食材を入れ、時計回りに回して本体を取り付ける。

※本体側目印「▼」とボトル側目印「ON」を合わせる。

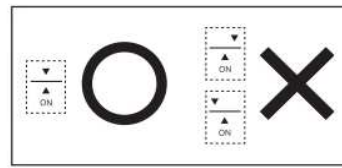

- パッキンの付け忘れ、装具時のねじれ・よごれ等に注意する。
- から運転をしない。
破損・故障の原因
- 熱い食材を入れない。
やけど・破損の原因

※食材が大きすぎると刃が回転しない事があります。その場合は食材を小さく切って再度運転してください。

- ②電源スイッチを2秒以上長押しして、運転（かくはん）を開始する。
※2秒以上押し続けてください。

電源スイッチ

2秒
長押し


使い方

- ③運転（かくはん）が始まったら、平らな台の上に逆さまに置く。

※約40秒で自動停止します。
※途中で止めたい場合は電源スイッチを押してください。

注意

- 長時間の連続運転をしない。
故障の原因
※繰り返し使用する場合は、1回の使用に対し1分以上休ませてから使用してください。
- 回転中にボトルを本体から外さない。
部品の破損や故障の原因

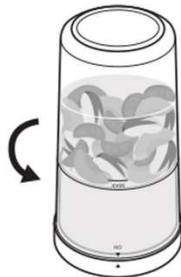

- ④運転（かくはん）が止まったことを確認し、本体を反時計回りに回して外す。

注意

- 刃の回転が完全に止まってから本体をボトルから外す。
故障の原因
※刃は、運転を止めた後も惰性で回転するので、完全に停止を確認してから本体を外してください。
- 刃は鋭利なため、直接手で触れない。
けがの原因
- 取り外した本体は容易に手に触れるところに置かない。
けがの原因
- 本体を取り外すときにパッキンがゆるむことがあります。再度調理する際は、パッキンがしっかりと溝に取り付けられていることを確認してください。



お手入れ

注意

- ブレードの刃は鋭利なため、直接手を触れない。
けがの原因
- 本体のつけ置き洗いは絶対にしない。
- 台所用中性洗剤（中性）とやわらかいスポンジを使う。
変色・破損・故障の原因
※シンナー類、クレンザー・漂白剤、ナイロンたわし、化学ぞうきん等は使用しない。
- 40℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しない。
部品の变形・破損の原因



やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけ汚れを洗い落とす後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。

パッキン

本体にはパッキンがついています。ご使用後は、その都度竹串などでパッキンを取り外して洗う事をお勧めします。※使用時は、パッキンがしっかりと取り付けられている事を確認する。



ブレード

パッキンを取り外した後、柄のついたブラシで洗います。

アドバイス

かんたんお手入れ

- ①ボトルに台所用中性洗剤と水を入れ、本体を取り付け運転（かくはん）する。
- ②運転が終了したら、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させる。

